# EPSON STYLUS® OFFICE TX600FW

# Guia de instalação

*Por favor, siga estas instruções antes de usar o produto.*

## 1 Desembale a impressora

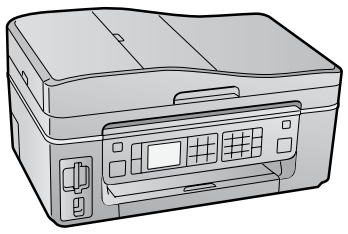

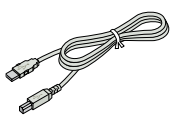

Cabo USB

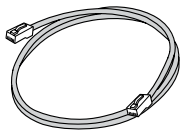

Cabo Ethernet



Cabo do telefono



Cabo de eletricidade

**Precaução:** Não abra a embalagem dos cartuchos de tinta até que esteja pronto para instalá-los. Os cartuchos são selados a vácuo para manter a fiabilidade.

Se alguma peça estiver faltando, entre em contato com a Epson conforme indicado no verso deste pôster, na seção “Dúvidas?”.

Remova todo o material de embalagem.

## 2 Ligue a impressora TX600FW

*1* Conecte o cabo de alimentação.

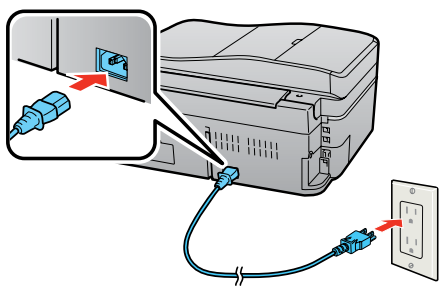

**Precaução:** Ainda não conecte o computador.

*2* Levante o painel de controle e depois aperte o botão ⏻ **Ligar**.

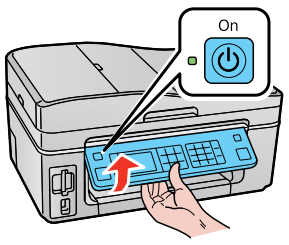


## 3 Ajuste os recursos

*1* Selecione o seu idioma.

Aperte ▲ ou ▼ para selecionar a sua opção.

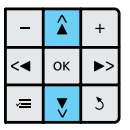

Aperte o botão **OK** quando houver terminado.

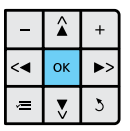

*2* Selecione seu país e depois pressione o botão **OK**. (Se seu país não aparecer, selecione **USA**.)

*3* Se sua região usa o horário de verão e ele atualmente está em vigor, selecione **Verão**. De contrário, selecione **Inverno**. Aperte o botão **OK**.

*4* Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o formato da data, depois pressione ►. Ainda não aperte o botão **OK**.

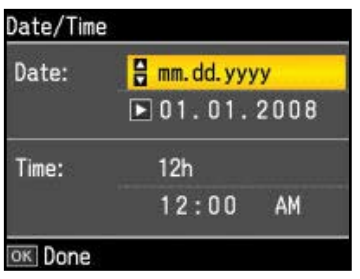


*5* Use o teclado numérico para ajustar a data. Ainda não aperte o botão **OK**.

*6* Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o formato da hora e depois pressione ►. Ainda não aperte o botão **OK**.

*7* Use o teclado numérico para ajustar a hora.

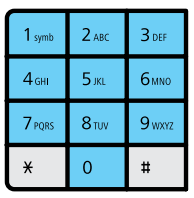

*8* Se selecionou exibir a hora em formato **12h**, pressione ▲ ou ▼ para selecionar **AM** ou **PM**.

*9* Pressione o botão **OK** quando houver terminado.

**Observação:** Para mudar o formato da data ou hora, pressione o botão **Início**, selecione **Conf.**, selecione **Conf. Impres.** e depois selecione **Data/Hora**.

*411498700*

# 4 Instale os cartuchos de tinta

**Precaução:** Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance das crianças e não beba a tinta.

**Observação:** Os cartuchos de tinta incluídos terão um rendimento menor devido ao processo de inicialização. Este processo só é realizado a primeira vez que o produto for ligado e garante um melhor rendimento do mesmo.

Não carregue papel antes de instalar os cartuchos.

**1** Abra a unidade do scanner.

**2** Abra a tampa do compartimento de cartuchos de tinta.

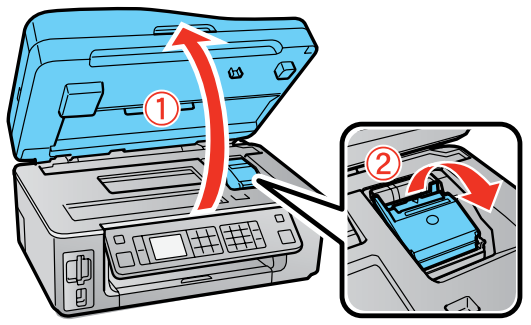


**3** Balance os cartuchos suavemente 4 ou 5 vezes e depois desembale-os.

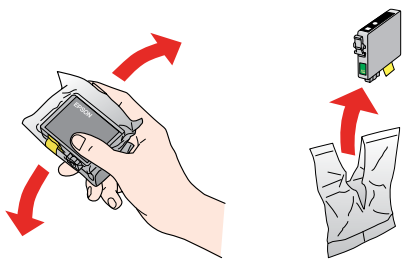

**4** Remova somente a fita amarela de cada cartucho.

**Precaução:** Não remova outras fitas ou selos do cartucho.

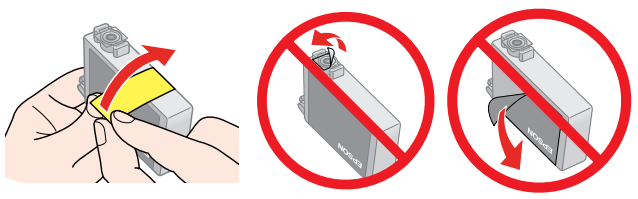

**5** Coloque os cartuchos no suporte correspondente a cada cor.

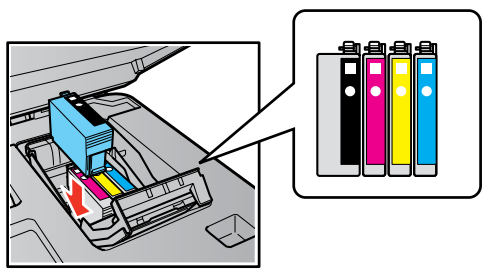

**6** Aperte os cartuchos de tinta até que “cliquem” e travem no lugar.

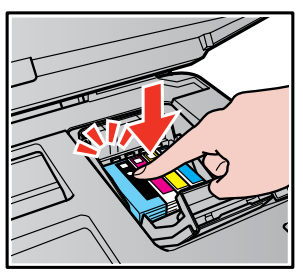

**7** Feche a tampa do compartimento dos cartuchos de tinta até que ela “clique” e trave no lugar.

**8** Feche a unidade do scanner.

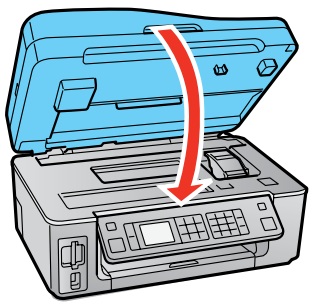

**9** Aperte o botão **OK** para carregar a tinta. O carregamento leva aproximadamente dois minutos.

**Precaução:** Não desligue a EpsonStylus Office TX600FW enquanto a tinta estiver carregando ou desperdiçará tinta.

# 5 Carregue o papel

**1** Abra o suporte do papel e sua extensão.

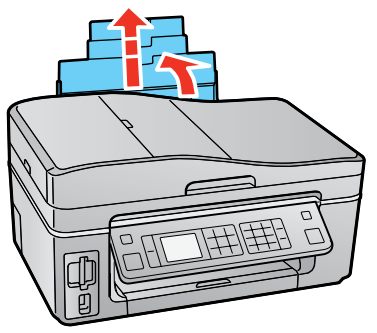

**2** Abra a bandeja de saída de papel e a sua extensão e levante o aparador do papel.

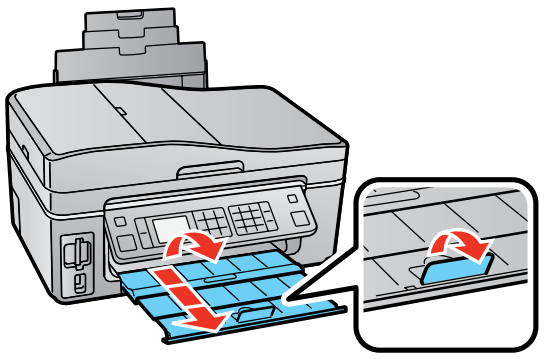

**Observação:** Ao usar papel tamanho ofício, não é necessário levantar o aparador de papel.

**3** Gire o protetor do alimentador de papel para a frente, aperte a guia da borda e deslize-a para a esquerda.

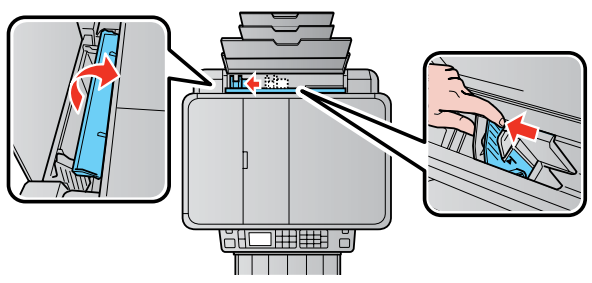

**4** Insira o papel, com o lado brilhante ou imprimível para cima, encostado na guia do lado direito e por trás da lingüeta.

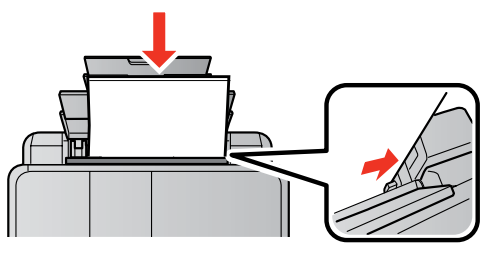

**Observação:** Não carregue papel na horizontal; sempre carregue-o com a borda mais estreita para dentro.

**5** Deslize a guia lateral contra o papel e depois gire o protetor do alimentador de papel para trás.

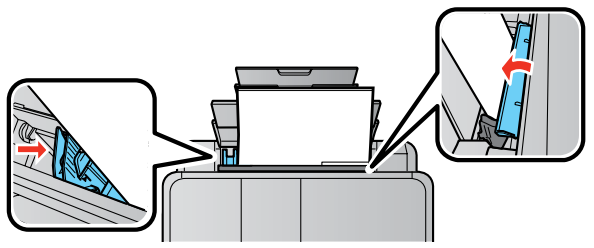

# 6 Conecte o cabo de telefone

Para usar a Epson Stylus Office TX600FW como aparelho de fax, conecte o cabo de telefone fornecido com a impressora de uma linha de telefone à porta **LINE** da impressora. Para conectar um telephone ou uma secretária eletrônica, consulte as instruções no *Guia de referência rápida*.

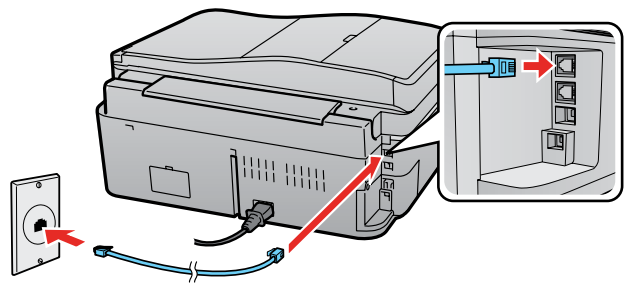

**Observação:** Se estiver conectando a Epson Stylus Office TX600FW a uma linha de telefone com DSL, você precisa conectar um filtro de DSL ou não poderá usar a impressora come fax. Contacte o seu provedor de DSL para obter o filtro necessário.

# 7 Escolha sua conexão



## Rede (com ou sem fio)

**Veja o seu *Manual de instalação em rede*. Não é possível instalar o software como descrito na seção a seguir.**

**OU**



## Conexão USB

**Certifique-se de que tem um cabo USB (incluído) Depois siga os passos abaixo.**

## Conexão USB

Siga estes passos para conectar a Epson Stylus Office TX600FW diretamente ao seu computador usando um cabo USB (incluído).

### Windows

1 Certifique-se de que a Epson Stylus Office TX600FW **NÃO ESTÁ CONECTADA** ao computador.

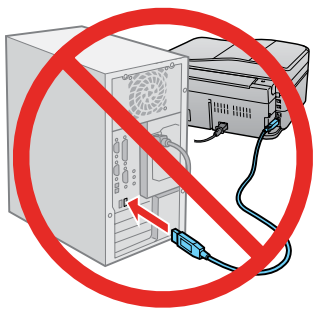

**Observação:** Caso veja a janela do Assistente para adicionar hardware, clique em **Cancelar** e desconecte o cabo USB. Não é possível instalar o software desta maneira.

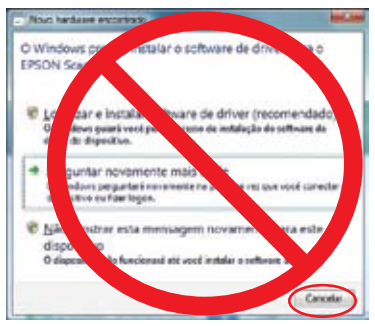

2 Coloque o CD da Epson Stylus Office TX600FW no computador.

No Windows Vista®, clique em **Executar Epsetup.exe** quando aparecer a janela Reprodução Automática. Quando a janela Controle de Conta de Usuário aparecer, clique em **Continuar**.

3 Selecione **Português**.

4 Clique em **Instalar** e siga as instruções na tela.

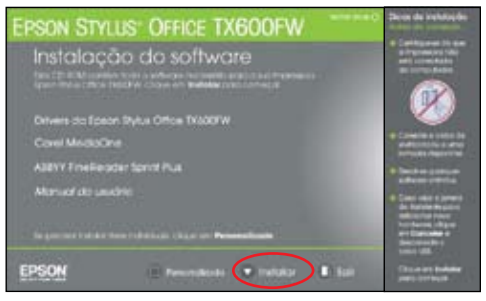


5 Quando esta tela aparecer, selecione a opção **Instalar driver para conexão USB direta** e depois clique em **Seguinte**.

6 Quando lhe for pedido, conecte o cabo USB. Use qualquer porta USB disponível no seu computador.

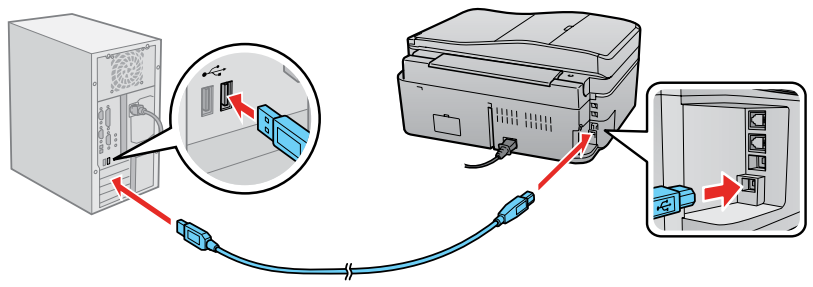

**Observação:** Se a instalação não continuar depois de alguns instantes, ceritifique-se de que conectou e ligou a Epson Stylus Office TX600FW.

7 Siga as instruções na tela para instalar o resto do software.

8 Quando terminar, remova o CD.

Agora está tudo pronto para copiar, imprimir e escanear! Veja as instruções no *Guia de referência rápida* ou no *Manual do usuário* eletrônico.

## Macintosh®

1 Certifique-se de que a Epson Stylus Office TX600FW **NÃO ESTÁ CONECTADA** ao computador.

2 Coloque o CD da Epson Stylus Office TX600FW no computador.

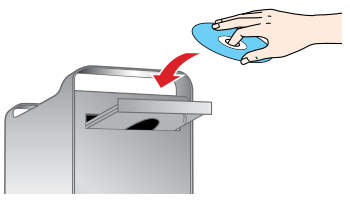

3 Clique duas vezes no ícone **Epson** .

4 Clique em **Instalar** e siga as instruções na tela.




5 Quando esta tela aparecer, selecione a opção **Instalar driver para conexão USB direta** e depois clique em **Seguinte**.

**6** Quando lhe for pedido, conecte o cabo USB. Use qualquer porta USB disponível no seu computador. Certifique-se de que o cabo USB foi conectado firmemente e de que a Epson Stylus Office TX600FW foi ligada.

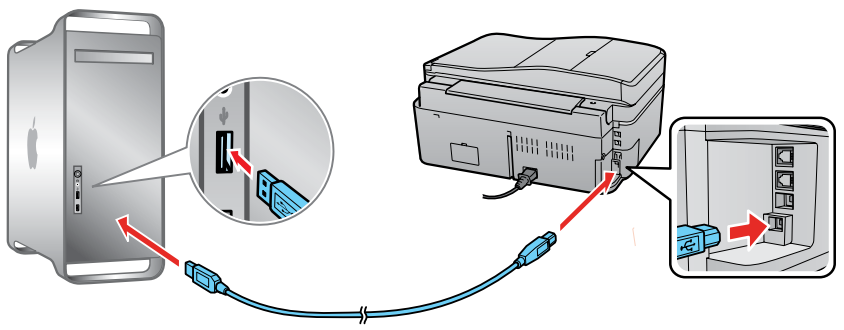

Se estiver utilizando Mac OS® X 10.5, siga com o passo 9. Outros usuários, continuem com o passo 7.

**7** Quando esta tela aparecer, clique em **Adicionar impressora. Siga as dicas à direita da tela para adicionar a impressora à lista.**

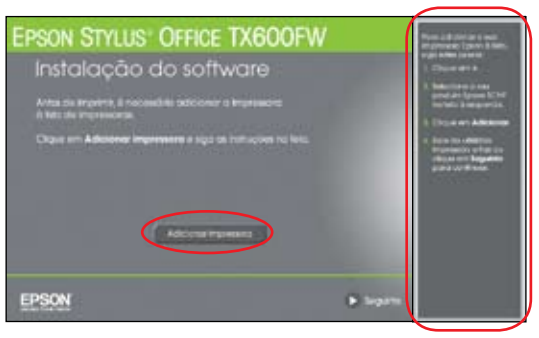


**8** Se necessário, clique em **Seguinte** mais uma vez.

**9** Siga as instruções na tela para instalar o resto do software.

**10** Quando terminar, ejete o CD.

Agora está tudo pronto para copiar, imprimir e escanear! Veja o *Guia de referência rápida* ou o *Manual do usuário* eletrônico para instruções.

# Dúvidas?

### *Guia de referência rápida*

Instruções básicas para fazer cópias, imprimir e escanear.

### *Manual do usuário* em formato eletrônico

Clique duas vezes no ícone do manual localizado na área de trabalho do computador para acessar facilmente a informação detalhada sobre este produto.

### *Manual de instalação em rede*

Instruções para configurar a Epson Stylus Office TX600FW em uma rede.

### Ajuda do software na tela

Clique em **Ajuda** ou em **?** quando estiver usando o software.

### Suporte técnico da Epson

**Internet**

Visite o site de suporte técnico da Epson no endereço **www.suporte-epson.com.br** e selecione o seu produto para obter soluções para problemas comuns. Lá você pode fazer o download de drivers e de documentação, obter respostas às perguntas mais freqüentes e auxílio com a resolução de problemas, além de poder contactar a Epson através de e-mail com suas perguntas.

**Telefone**

Brasil (55-11) 3956-6868

Tarifas telefônicas de longa distância poderão ser cobradas.

# Precisa de papel e tinta?

Para obter os melhores resultados, use tinta e papel Epson autênticos. Você pode comprá-los em lojas locais ou pode entrar em contato com a Epson para localizar um distribuidor próximo.

## Papel Epson genuíno

**Presentation Paper Matte**

Papel com acabamento opaco, de secagem instantânea, para projetos do dia a dia e apresentações.

## Cartuchos de tinta Epson genuínos

Procure pelos números indicados abaixo para encontrar os cartuchos de tinta para o seu produto. Basta recordar o número!

DURABrite Ultra INK

| Cor | Código do produto |
|---|---|
| Preto | 103 |
| Ciano | 103 |
| Magenta | 103 |
| Amarelo | 103 |

**Epson é uma marca registrada e "Epson Exceed Your Vision" é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.**

**DURABrite é uma marca registrada da Epson America, Inc.**

**Aviso geral: Todas as outras marcas são propriedades de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.**

**A informação contida neste documento pode ser modificada sem aviso prévio.**

**© 2008 Epson America, Inc. 7/08** **CPD-26156**

Recorte este cartão e leve-o com você quando for comprar cartuchos de tinta para substitiução.

## Cartuchos Epson Stylus® Office TW600FW

| Cor | Código do produto |
|---|---|
| Preto | 103 |
| Ciano | 103 |
| Magenta | 103 |
| Amarelo | 103 |

**País de impressão XXXXXX**

Printed in XX